


別売オプション品



ディスペンサー用マルチスタンド

商品コード 41883

高さは1,000~1,550mmまで、50mm間隔で調整可能です。GUD-1000-PHJをご使用の場合、本品と「取付金具B(別売)」が必要です。

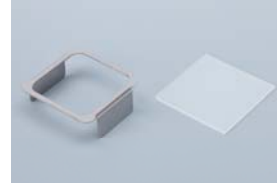

ブラケットA型

商品コード 41953

500mL角ボトルをセットするために必要です。



スパーサーA型

商品コード 41955

「スクラビリン4%液」「スクラビリンS4%液」1Lボトル使用の際に必要です。



トレーA型

商品コード 41952

薬液の飛び散りを防止するトレーです。



単一アルカリ乾電池(2本組)

商品コード 41958

本品にアルカリ乾電池は付属しておりませんので別途お買い求めください(4本必要)。




壁取付セットA型

商品コード 41957

ビス、両面テープ、アルコールシートのセットです。

仕様	
項目	内容
名称	ノータッチ式ディスペンサー
型式	GUD-1000-PHJ
外形寸法	W147×D101×H268mm
製品質量	約785g(梱包、付属品、ボトルおよび薬液は除く)
材質	カバー.....PP ケース.....PP 透明窓.....透明PP 内部メカケース.....ABS 乾電池ケース.....PP
電源	アルカリ乾電池(単1×4本)(別売オプション品)
使用環境温度	5~40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85%(結露なきこと)
使用薬液	当社指定の薬液

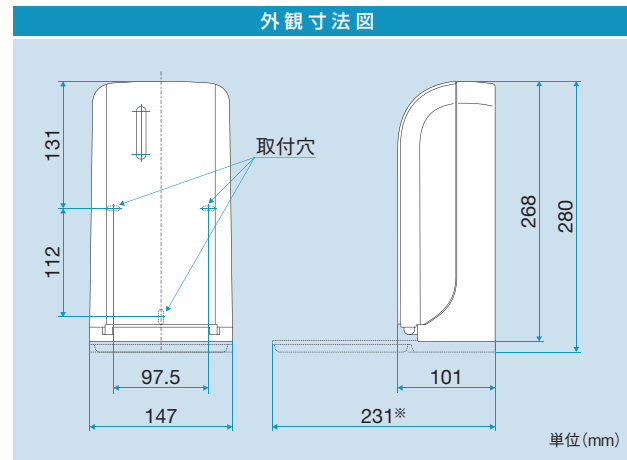

品名	内容量/規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ	本体	1	41962	49-87696-41962-9
	1L 泡ポンプ付 石けん液用	12	41954	49-87696-41954-4
	1L ボンプ付 石けん液用	12	41956	49-87696-41956-8
カートリッジボトル	1L 噴射ポンプ付 手指消毒剤用	12	65147	49-87696-65147-0
ディスペンサー用マルチスタンド	—	1	41883	49-87696-41883-7
ディスペンサー用マルチスタンド 取付金具 B	—	1	—	—
ブラケットA型	500mL角ボトル用	60	41953	49-87696-41953-7
スパーサーA型	—	60	41955	49-87696-41955-1
単一アルカリ乾電池	2本組	50	41958	49-02530-72209-3
トレーA型	—	12	41952	49-87696-41952-0
壁取付セットA型	—	60	41957	49-87696-41957-5

※GUD-1000-PHJをスタンドでご使用の際は、ディスペンサー用マルチスタンド(本体)とは別に、「取付金具B」が必要です。

安全にお使い
いただくために

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がりが、現品と色合いが若干異なる場合があります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2011年5月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 http://www.saraya.com/

取扱店

ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJ



医療従事者向
ノータッチで薬液が吐出

センサー感知、ノータッチで
石けん液にも消毒液にも対応。

手を触れることなく薬液が取り出せて、交差汚染のリスクを回避できます。



多彩な薬液に対応する ノータッチ式ディスペンサー



石けん液または消毒液のポンプ付ボトルを入れれば、手を差し出すだけでセンサーが感知して、適量の薬液が吐出／噴射するディスペンサーです。据え置き、壁付け※1どちらにも対応可能です。

※1: 壁付け時は別売オプション品が必要です。

1 ノータッチで衛生的
一切手を触れずにセンサー感知で薬液を手にとることができます。

2 多彩な薬液に対応
用途に応じてサラヤの多彩なラインナップから薬液を選択できます。

3 どこでも設置が可能
据え置きでも壁付け※2でも対応でき、乾電池式※3なのでコンセントのないところでも設置可能です。

※2: 壁付け時は別売オプション品が必要です。
※3: アルカリ乾電池単1型4本使用(別売)。

ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJ

卓上型
アルカリ乾電池

石けん
泡状/液状

消毒
噴射/ジェル状

商品コード 41962
W147 × D101 × H268 mm
● GUD-1000-PHJ本体にトレイ、薬液ボトルは含みません。

- 電源工事不要
- いたづら防止カギ付き
- 薬液補充も簡単

乾電池式。電池寿命は約1年間※4で、経済的な省電力設計です。
※4: 石けん液(リキッド)ご使用時。

薬液収納部分はカギ付きです。

薬液は使い切るとポンプ付ボトルごと交換するので衛生的にご利用いただけます。

別売オプション品
カートリッジボトル

5L、5kgボトルから詰め替えて、繰り返し使うボトルです。

石けん 泡状 1L 泡ポンプ付石けん液用(※1) 商品コード 41954 (注1): GUD-1000-PHJ用仕様。

石けん 液状 1L ポンプ付石けん液用 商品コード 41956

消毒 噴射 1L 噴射ポンプ付手指消毒液用 商品コード 65147

手洗い石けん液

手洗い用石けん液
シャボネットユ・ムP-5
(医薬部外品)

香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。液状または泡状で吐出します。



(注2): GUD-1000-PHJ用仕様。
(注3): 5kgは、別売オプション品の「カートリッジボトル」(商品コード:41954/41956)に詰め替える必要があります。

手指消毒用速乾性アルコールローション

速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A0.5%
(医療用医薬品)

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.5W/v%とエタノール約80vol%を含有し、手術時手指消毒剤に求められる殺菌効果と持続活性を備えた手指消毒速乾性アルコールローションです。

1L 噴射ポンプ付 商品コード 42342

速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A
(医療用医薬品)

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.2W/v%とエタノール約80vol%を含有し、広範囲の微生物に短時間で作用し持続効果を持ちます。

1L 噴射ポンプ付 商品コード 42018
5L(※4)もございます。

速乾性手指消毒剤
ウィル・ステラV
(第3類医薬品)

有効成分エタノール76.9~81.4V/v%を含有し、各種ウイルス・細菌に対して効果的な速乾性アルコール製剤です。

1L 噴射ポンプ付 商品コード 42427

(注4): 5Lは、別売オプション品の「カートリッジボトル」(商品コード:65147)に詰め替える必要があります。

手指消毒用速乾性アルコールジェル

速乾性アルコールジェル手指消毒剤
ヒビスコールSジェル1
(第2類医薬品)

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩を0.2W/v%含有し、殺菌持続効果を発揮する無色の速乾性アルコールジェルです。

500mL 角ポンプ付(※5) 商品コード 42134

速乾性アルコールジェル手指消毒剤
サニサーラEGO
(第3類医薬品)

エタノール76.9~81.4V/v%を含有する無色のアルコールジェル。手になじみやすいジェルタイプの速乾性手指消毒剤です。

500mL 角ポンプ付(※5) 商品コード 42072

速乾性アルコールジェル手指消毒剤
サラヤンジェルSH1
(指定医薬部外品)

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩を0.1W/v%含有し、消毒持続効果を発揮する無色の速乾性アルコールジェルです。

500mL 角ポンプ付(※5) 商品コード 42369

速乾性アルコールジェル手指消毒剤
サニサーラEG
(指定医薬部外品)

エタノール76.9~81.4V/v%を含有する無色のアルコールジェル。手になじみやすいジェルタイプの速乾性手指消毒剤です。

500mL 角ポンプ付(※5) 商品コード 42061

(注5): 手指消毒剤アルコールジェルの使用には別売オプション品の「ブラケットA型」が必要です。

消毒剤・抗菌性スクラブ剤

手指殺菌消毒剤(抗菌性スクラブ剤)
スクラビイン4%液
(医療用医薬品) 泡立ちを少なくしたタイプ

100mL中に有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩を4g含有し、洗浄剤と発泡剤を組み合わせた医療従事者のための手指用殺菌消毒剤です。泡立ちを少なくしたタイプです。

1L ポンプ付(※6) 商品コード 25004

手指殺菌消毒剤(抗菌性スクラブ剤)
スクラビインS4%液
(医療用医薬品) 泡立ちをよくしたタイプ

100mL中に有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩を4g含有し、洗浄剤と発泡剤を組み合わせた医療従事者のための手指用殺菌消毒剤です。泡立ちをよくしたタイプです。

1L ポンプ付(※6) 商品コード 25013

(注6): スクラビイン4%液、スクラビインS4%液の使用には別売オプション品の「スパーサーA型」が必要です。